


MULTI-CHIMER

マルチチャイマー ICB-240B型

外形寸法・仕様・使用環境

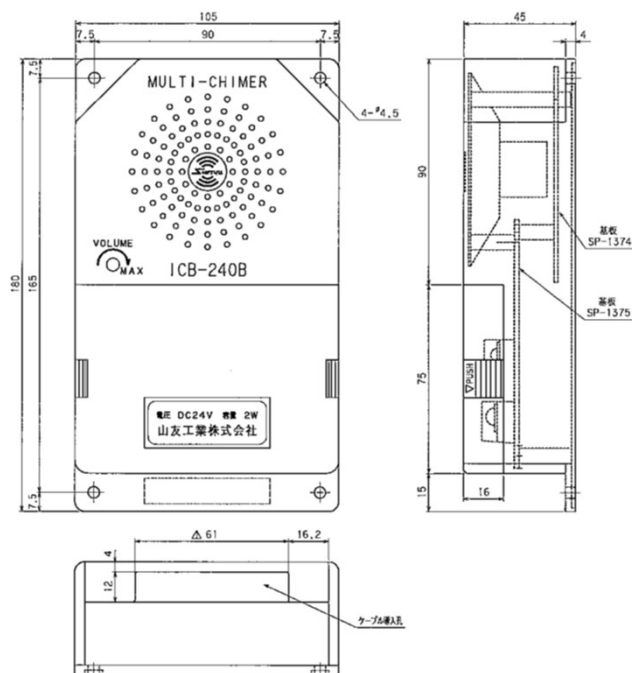

■ 仕様

- ① 使用電源 DC24V
- ② 入力条件 無電圧a接点又はオープンコレクタ
(印加電圧12V、流出電流5mA)
- ③ 出力 MAX 2W(音量可変)
- ④ 音量 95フォーン(最大音量時)
- ⑤ 消費電流 無負荷時約90mA、動作時約320mA MAX
- ⑥ 音色 ブザー400Hz、600Hz、800Hz、1000Hz
(各ブザー音の断続音)
ピピピ、チンカン、ピッピッ、ピョピョ、
メロディ1(ジュ・トゥ・ヴ)、
メロディ2(メヌエット)
以上10種類
- ⑦ 重量 約400g


■ 使用環境

- ① 温度条件
 - ・動作時温度 (-10℃～55℃)
 - ・非動作時温度 (-25℃～75℃)
- ② 湿度条件
 - ・動作時湿度 (35%～85%RH)
 ※ただし、結露がない状態の場合です。

【注意！】

- 故障・破損の原因となりますので、下記をよくご確認ください。
- ・カバーを外す際、左右のツメを同時にしっかり押しながら手前に引き抜いて外してください。
 - ・インパクトドライバーは使用しないでください。
 - ・電圧は掛けられません。耐電圧試験は行わないでください。

端子配列・接続方法・同時鳴動条件

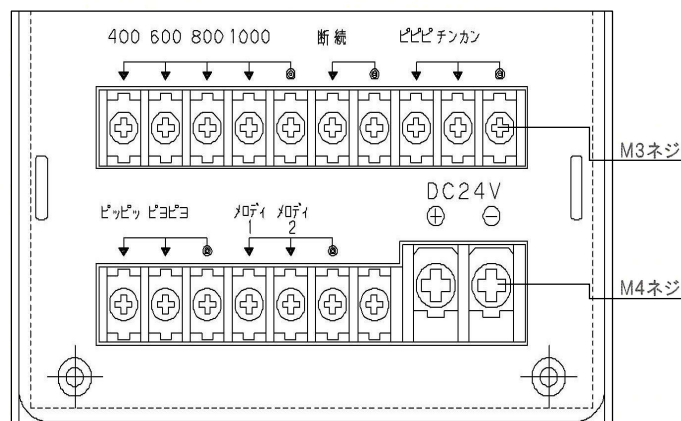

- 端子の●と▼を短絡すると鳴動します。
- 『断続』端子●と▼を短絡すると4種のブザー音が断続音になります。
- DC24V電源の接続は、極性に十分ご注意ください。

■ 同時鳴動条件

- ① 400Hz<600<800<1000……4音同時入力した場合
1000Hzのみ鳴動
- ② チンカン<ピッピッ……ピッピッのみ鳴動
- ③ ピッピッ<ピョピョ……ピョピョのみ鳴動
- ④ メロディ1<メロディ2……メロディ2のみ鳴動
- ⑤ 全てON……1000Hz・ピッピッ・ピョピョ・メロディ2の
4音のみ鳴動

構成

